

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/wzmacniacz-mrspazb1006sd-100w-6-strefowy-100v-p-1533.html>



Wzmacniacz MRSPA-ZB1006SD 100W 6-strefowy 100V

Cena	749,00 zł
Numer katalogowy	0554
Producent	MRS

Opis produktu

Wzmacniacz MRSPA-ZB1006SD 100W 6-strefowy

- nominalna moc wyjściowa: 100W RMS
- wyjścia linii głośnikowych: COM, 4-16 Ω , 70V, 100V
- wyjście do podłączenia wzmacniacza wspomagającego: 600 Ω 1V (0dB)
- wejścia:

MIC 1,2,3: 600 Ω

AUX 1,2,3: 15000 Ω , 775mV

- wejścia dodatkowe: 1x USB, 1x port na karty SD
- pasmo przenoszenia: 80Hz – 16kHz +/- 3dB
- zakres FM: 88MHz-108MHz
- wbudowany odtwarzacz MP3
- współczynnik sygnał/szum (S/N):

MIC 1,2,3: >66dB

AUX 1,2,3: >70dB

- przesłuch: 1, 2, 3 MIC: 66dB, AUX 1,2,3: 70dB
- zakłócenia: poniżej 0,1%
- THD (Total Harmonic Distortion): Poniżej 1% dla 100Hz-18KHz
- priorytet: MIC1 wycisza pozostałe sygnały wejściowe
- czułość FM: 2uA
- barwa:

Bass: +/- 10dB na 100Hz

Sopran: +/- 10dB na 15KHz


- regulatory: indywidualna regulacja głośności dla wejść
- zabezpieczenia: przeciwzwarcowe, przeciwp przeciążeniowe
- pilot w zestawie
- zasilanie: AC 220-240V/50-60Hz
- zużycie mocy: 120W
- wymiary: 390 x 440 x 85mm (głębokość x szerokość x wysokość)

MRS-PA-ZB1006SD to 6-strefowy wzmacniacz miksujący o mocy 100W. Wzmacniacz wyposażony jest w tuner radiowy FM oraz wejścia: 3x MIC, 3x AUX, 1x USB, 1x port na karty SD oraz wyjście do podłączenia wzmacniacza wspomagającego.

Sygnał w każdej z sześciu stref może być załączany niezależnie, za pomocą przycisków na płycie czołowej wzmacniacza. Niezależnie od sześciu wyjść strefowych, posiadają także wyjście główne końcówki mocy w wersji niskoimpedancyjnej oraz napięciowej.

Wzmacniacz posiada regulację barwy dźwięku w postaci odrębnej regulacji basów i sopranów. Wzmacniacz wyposażono w wyjścia COM, 4-16 Ω , 70V i 100V jak również w zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, przeciwprzeciążeniowe. Wzmacniacz zasilany napięciem sieciowym 220-240V.

1. Przycisk zasilania włącz/wyłącz
2. Pokrętko regulacji wysokich tonów
3. Pokrętko regulacji niskich tonów
4. AUX-3/USB-SD: pokrętko do regulacji poziomu natężenia głosu na wyjściu AUX-3 a także wejścia USB/SD na przednim panelu
5. AUX-2: pokrętko do regulacji poziomu natężenia głosu na wyjściu gniazda AUX-2 tylnego panelu (18)
6. AUX-1: pokrętko do regulacji poziomu natężenia głosu na wyjściu gniazda AUX-1 tylnego panelu (17)
7. MIC-3: pokrętko do regulacji poziomu natężenia głosu trzeciego mikrofonu podłączonego do gniazda MIC3 tylnego panelu.
8. MIC-2: pokrętko do regulacji poziomu natężenia głosu drugiego mikrofonu podłączonego do gniazda MIC2 tylnego panelu.
9. MIC-1: pokrętko do regulacji poziomu natężenia głosu pierwszego mikrofonu podłączonego do gniazda MIC1 panelu przedniego.
10. Wyświetlacz USB/SD i jego przyciski obsługi
11. Wybór głośnika: Te przyciski służą do wyboru strefy, dioda LED sygnalizuje która strefa jest aktualnie aktywna. Można wybrać do 6 stref jednocześnie

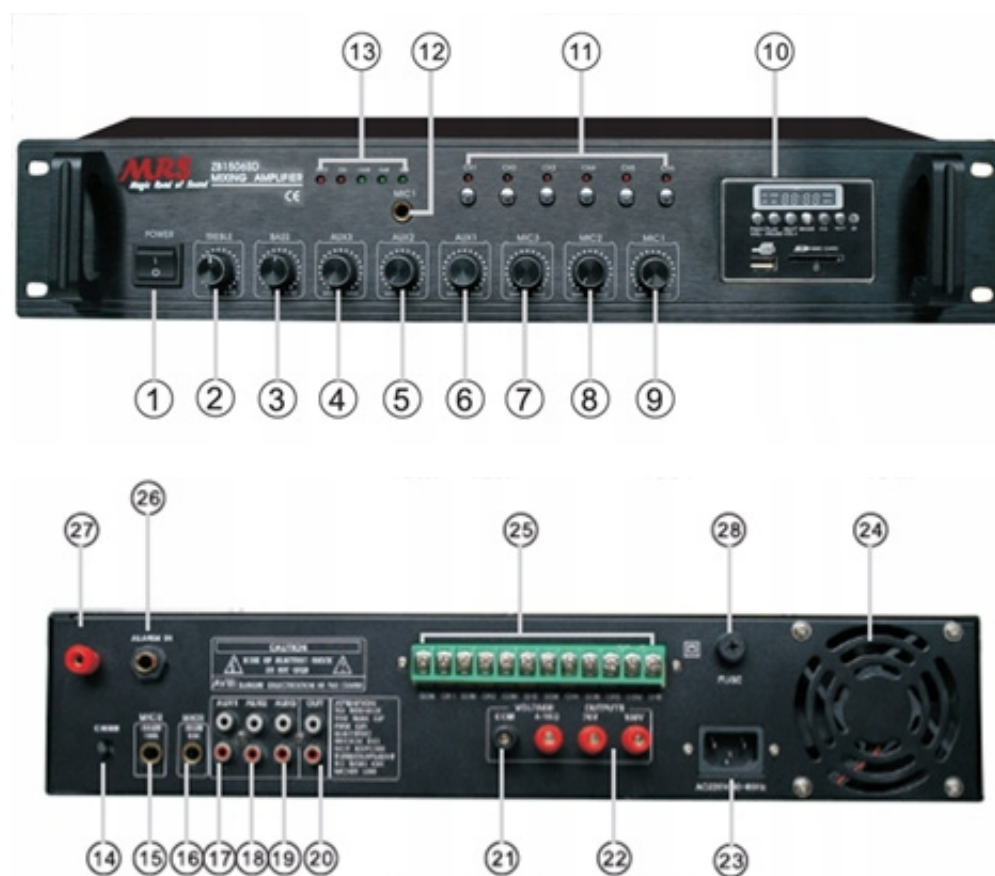

12. Gniazdo do podłączenia mikrofonu 1

-
13. Diody sygnalizacyjne LED
 14. Wyciszenie głosu
 15. Gniazdo do podłączenia mikrofonu 2
 16. Gniazdo do podłączenia mikrofonu 3
 17. Aux 1 – gniazdo RCA do podłączenia odtwarzacza CD, DVD, radia itp.
 18. Aux 2 – gniazdo RCA do podłączenia odtwarzacza CD, DVD, radia itp.
 19. Aux 3 – gniazdo RCA do podłączenia odtwarzacza CD, DVD, radia itp.
 20. Wyjście liniowe: Do podłączenia wzmacniacza wspomagającego aby uzyskać wzmocnienie o wysokiej mocy wyjściowej
 21. Terminale wyjściowe: 4/16 Ohm do podłączenia głośników o niskiej impedancji
 22. Terminal podłączenia głośników 70V
 - Terminal podłączenia głośników 100V
 23. Zasilanie 230V (kabel w zestawie)
 24. Wentylator
 25. Terminal wyboru głośnika: Głośnik 100V może być podłączony do dowolnego portu COM/terminalu. Na przednim panelu istnieje możliwość wyboru strefy
 26. Alarm: do podłączenia systemu alarmowego do wzmacniacza
 27. Antena FM
 28. Bezpiecznik
 27. Wyświetlacz LED: Pokazuje status AUX, USB, FM, SD, MP3 oraz tytuł ścieżki. Odpowiednia dioda zapali się gdy podłączysz pamięć do odpowiedniego wejścia
 28. PREV/VOL-: Przejście do poprzedniego utworu lub ściszenie
 29. Play/Pauza
 30. NEXT/VOL+: Przejście do następnego utworu lub zgłoszenie
 31. Mode: Zmiana trybu pracy
 32. EQ: 5 funkcji dla lepszego odtwarzania danego typu muzyki
 33. AUX: Odtwarzanie z zewnętrznego wejścia AUX.
 34. IR: Czujnik IR dla pilota
 35. USB: Do podłączenia zewnętrznego dysku USB (do 4GB)
 36. Port SD: do podłączenia zewnętrznej karty SD (do 4GB)
- Przykładowe produkty współpracujące

